

GPL-BOX使用说明V0.7

适用设备型号：EDGE/LITE

设备固件号：V0.1.0+

适用人群：18+ 能看懂中文

GPL BOX是一款专为游戏玩家设计的硬件辅助设备，通过 USB 连接你的鼠标，再将信号通过设备透传给电脑，同时在中间完成以下功能：

- **后坐力补偿**：根据当前配置文件，自动输出对应的后坐力补偿轨迹
- **武器自动识别**：通过游戏状态同步（仅CS2），实时检查你当前握持的武器并自动切换配置文件
- **自动连点**：自动连续点击开火键
- **完整鼠标/键盘透传**：设备对鼠标的正常移动、按键、滚轮无任何影响
- **更多功能 敬请期待**

1.首次上手：配置 Wi-Fi 网络，激活设备

设备需要联网才能使用完整功能（激活设备、同步配置、OTA更新等）

1.激活设备，开始使用

- 1.将设备通过 USB-C 连接到电脑，设备开机后屏幕亮起。
2. 首次开机时，设备会自动创建一个名为 **GPL-WIFI** 的无线热点。
3. 用手机或电脑连接这个热点（连接前需要先将手机流量关闭），密码为 **12345678**。
- 4.连接成功后，打开浏览器，搜索栏输入<http://192.168.4.1/>直接回车
- 5.在配置页面中填写你家的 Wi-Fi 名称和密码，然后点击保存。
- 6.设备会自动重启并尝试连接你填写的 Wi-Fi。

激活设备图文教程:

1.设备首次开机，你会看到屏幕如此显示



2.按照屏幕提示，在你的手机 WiFi 设置中找到网络名称

名称: GPL-WIFI 密码:12345678 (连接时**需要关闭手机的移动数据**)

3.在 Web 配置页面中扫描/填写自己家的WiFi (仅2.4G)输入密码后点击保存，即可看到设备页面切换为 WiFi 已连接



4.在 WiFi 有效且网络稳定的情况下，设备通常在 5~10 秒后会自动激活成功，此时设备将会自动展示本设备的绑定密钥与本设备后台 IP，**请先完整记录或直接激活绑定此设备后，再关闭本页面**



5.在大多数情况下，设备如果激活失败，会直接告诉你原因，通常是你的网络环境不稳定或无法连接互联网导致的，可以通过按下 K2 键重试，或者将设备断电后重新进入激活流程



2.更换网络及教程

- 1.进入设备功能菜单 → WiFi 设置 → 断开连接，设备重新进入热点模式后，再按上述步骤重新配置即可。也可在 WiFi 设置 中查看「快速回连」列表，直接选择之前连接过的网络重新连接。
- 2.使用教程：激活设备→登录网页并绑定设备→下载 CFG 文件→放入游戏文件夹→启动游戏，确定设备接收正常→根据设定的灵敏度调整游戏内灵敏度→进入游戏，微调灵敏度偏移→保存设置→按需调整回报率→玩

3.硬件操作说明

三个按钮的基本操作

设备有三个按键，从左到右分别为 K1、K2、K3。

1.主界面操作

按键	功能
----	----

K1	向前切换配置源（内置 / 自定义 M1～M5）
K2 长按约 3 秒	进入功能菜单（屏幕顶部会出现一个进度弧表示长按进度）
K3	向后切换配置源（内置 / 自定义 M1～M5）

提示：K1/K3 首次按下时，不管当前是什么状态，都会先切换到「内置」配置。

2.页面说明

AUTO - CS 游戏自动识别状态，绿色开启，红色关闭，橙色高延迟

ATCO - 自动连点状态，绿色开启，红色关闭，橙色高延迟

[内置] - 当前选用的配置文件模式


在"内置"模式下：武器前缀有CS-时代表武器补偿可用



3.状态栏图标说明


电源图标

红色-需要手动断电重启 紫色-即将睡眠 黄色-电源异常 绿色-设备电源节能模式启用

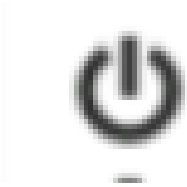

下载图标

绿色-下载中 蓝色-写入中 红色-写入失败/下载失败

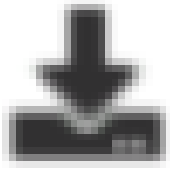


重启图标

橙色-准备自动重启 红色-需要手动重启




存储图标

橙色-读/写错误 需要重启 红色-硬件错误/硬件无效

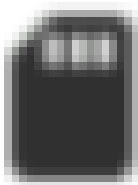

异常图标

红色-设备严重异常 需要断电重启 橙色-设备异常 未知错误

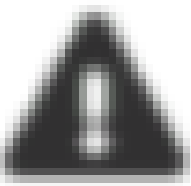


USB图标

红色-电脑未连接 绿色-电脑连接成功




WIFI图标

红色-WIFI关闭 橙色-WIFI连接中/WIFI无效/信号差 绿色-连接正常

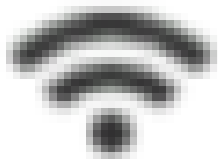

错误图标

红色-设备无效/设备账户异常/设备锁定/设备通信异常/设备固件异常/设备状态异常

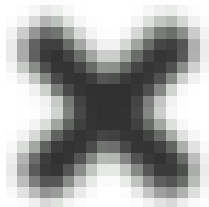

4.功能菜单操作

按键	功能
K1	返回上一级
K2	确认/进入选中项
K3	在菜单列表中向下移动

4.系统操作说明

WIFI设置

- **WiFi 开关**：开启/关闭 Wi-Fi 连接
- **断开连接**：断开当前 Wi-Fi，设备切换为热点模式，可重新配置网络
- **快速回连**：显示历史连接过的 Wi-Fi 列表，直接选择重新连接

USB设置

- **回报率**：调整设备的报告率，默认500HZ，可在服务器/设备中调整（**调整后需断电重启**）

- **报告设置**：用于调整回报节拍器，极速状态下输出细腻度会更高，同时消耗设备资源也更高（十分推荐均衡）

鼠标设置

此页面仅用来展示。连接的鼠标的部分参数以及信息，无实际功能

按键绑定

- **配置切换绑定**：设置鼠标侧键绑定「切换上一配置」和「切换下一配置」键、以及重置绑定选项（就是通过侧键换枪）

设备设置

- **睡眠设置**：在打开睡眠开关之后，设备将会自动计时，在鼠标静止达到设置的进入睡眠时间后，设备将会自动进入睡眠，关闭屏幕及背光，只需要移动鼠标即可退出睡眠状态

- **亮度设置**：设置屏幕背光亮度

- **屏幕方向**：设置屏幕的显示方向

存储管理

- **剩余空间**：内部存储的剩余可用空间

- **重建资源**：本功能会自动重建设备内部所有用户数据及系统数据资源，建议先在网页中启用云备份功能后，再选择重建

系统操作

- **OTA 检查**：手动触发固件更新检查

- **UI 切换**：在深色/浅色界面主题之间切换

- **恢复出厂**：清除 Wi-Fi 配置，设备恢复初始状态（需二次确认）

- **格式化存储**：清空设备存储内所有数据（需二次确认）

- **关机**：关闭设备 关闭后长按 K2 2秒开机（需二次确认）

- **重启**：重启设备

5.疑难解答

填写问题帮助我们改进设备 For  每日任务

问:激活的时候，我直接关掉了绑定码页面，我还没绑定设备呢，我该怎么找回我的绑定码

答:长按 K2 按键，进入到设备功能菜单页面，找到系统信息，进入后，在下方即会显示设备的绑定码与设备后台 IP

问:为什么我的设备屏幕顶部状态栏有一个小卡片在闪烁，同时我的部分功能出现异常

答:如果是橙色闪烁，那就只是代表文件损坏，做一次格式化就好，如果是红色闪烁，大概率是硬件损坏，可能需要返厂进行维修

问:这个设备支持使用快速充电的充电头连接吗？

答:不支持，输入电压如果大于 5V会导致设备出现严重损坏，带来极其严重的后果

问:更改回报率之后出现感叹号错误图标怎么办？

答:在更改完设备的回报率设置之后，需要手动断电重启才可以生效，否则会一直出现错误提示

问:设备状态栏的 USB 图标是指示什么？

答:红色=电脑未连接 绿色=电脑已连接

问:设备状态栏的小感叹号是指示什么？

答:设备存在故障或异常，通常断电重启会自动恢复

问:鼠标要怎么设置？

答:建议将鼠标回报率设置为1000HZ及以下，关闭提升输出的功能，保证原始输出模式优先

📖 硬件设计说明

参数	最大值	最小值	说明
适配电压	5V	5V	输入电压如果大于 5V会导致设备出现严重损坏，甚至烧毁产品！！
运行温度	-10°	55°	
适用环境	--	--	干燥、通风环境，切勿靠近水源或放置于水中使用

USB-A输入参数	Full-Speed	Low-Speed	Full-Speed (12 Mbps) 1ms // Low-Speed (1.5 Mbps) 8ms
TYPE-C输出参数	Full-Speed	Low-Speed	Full-Speed (12 Mbps) 1ms // Low-Speed (1.5 Mbps) 8ms